



1

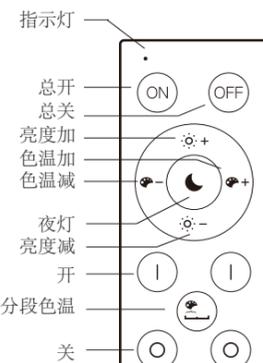

指示灯
总开
总关
亮度加
色温加
色温减
夜灯
亮度减
开
分段色温
关

2


遥控器和智能灯泡配对

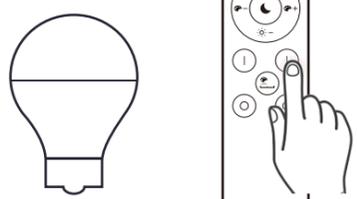

配对方法一：点对点遥控配对

1. 把要配对的遥控器按键，先短按3下第4下再长按5s，指示灯快闪该路按键进入配对状态
2. 给要配对的灯断电再通电一次，此时灯进入配对状态（灯闪三下，说明配对成功）

3

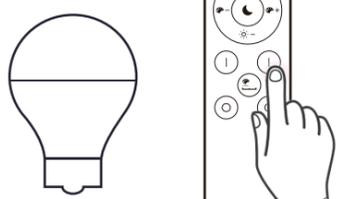

点对点遥控解除配对

1. 把要解除配对的遥控器按键，先短按5下第6下再长按5s，指示灯快闪该路按键进入解除配对状态
2. 给要解除配对的灯断电再通电一次，此时灯进入解除配对状态（灯闪二下，说明解除配对成功）

4


手机app配对



配对方法二：手机app配对

1. 把要配对的遥控器按键，先短按3下第4下再长按5s，指示灯快闪该路按键进入配对状态

5

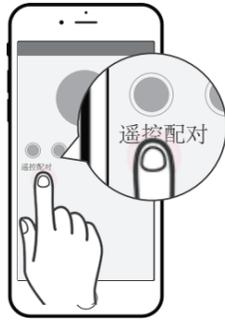

手机app解除配对

1. 把要解除配对的遥控器按键，先短按5下第6下再长按5s，指示灯快闪该路按键进入解除配对状态

6



解除所有配对

1. 将“总开”按钮短按5下，第6下长按5s。指示灯快闪，解除所有配对
2. 给要解除所有配对的灯断电再通电一次，此时灯进入解除配对状态（灯闪二下，说明解除配对成功）

注意事项

1. 本产品采用电池供电，使用中电池电量不足，要及时更换电池。
2. 如果出现电池泄漏，必须将电池仓清洁干净后换上新电池。为防漏液，请您在长期不使用时，最好将电池取出。
3. 注意防水，防潮。
4. 避免碰撞。
5. 基本故障排除，按键时，若按了灯不亮，可初步判定电池没有电了，请及时更换电池。

产品保修卡

尊敬的用户

感谢您使用我们生产的产品。请您认真阅读以下的服务条款，使您能充分的享受我们提供的服务：


1. 产品免费保修期为一年，自购买之日起算。
2. 委托维修时，请持本卡到当地经销商或就近的维修点办理。
3. 购买发票和此保修卡一同作为保修凭证，请妥善保管。
4. 属于以下情况之一的不实行免费保修服务：
 - (1) 产品超过一年的保修期；
 - (2) 擅自涂改购买发票或保修卡的；
 - (3) 非本公司维修员拆卸、改装造成产品损坏，保修标识撕毁、破损的；
 - (4) 使用、维护、保管不当或其他人为造成损坏的；
 - (5) 因雷电、火灾、水灾、地震等不可抗力造成损坏的，只收更换零件材料成本费用。
5. 不属于免费维修范围和超过保修期限的产品，我们仍然热情为您服务。

保修登记

您的姓名		您的电话	
您的地址			
购买日期		购买地点	
产品型号	产品名称	故障描述	
维修员签名			维修时间

快速操作指南

GR650智能灯光遥控器



六折页
尺寸：80x80mm
材质：80克书纸