


快速操作指南

YH-GR528智能零火触摸开关

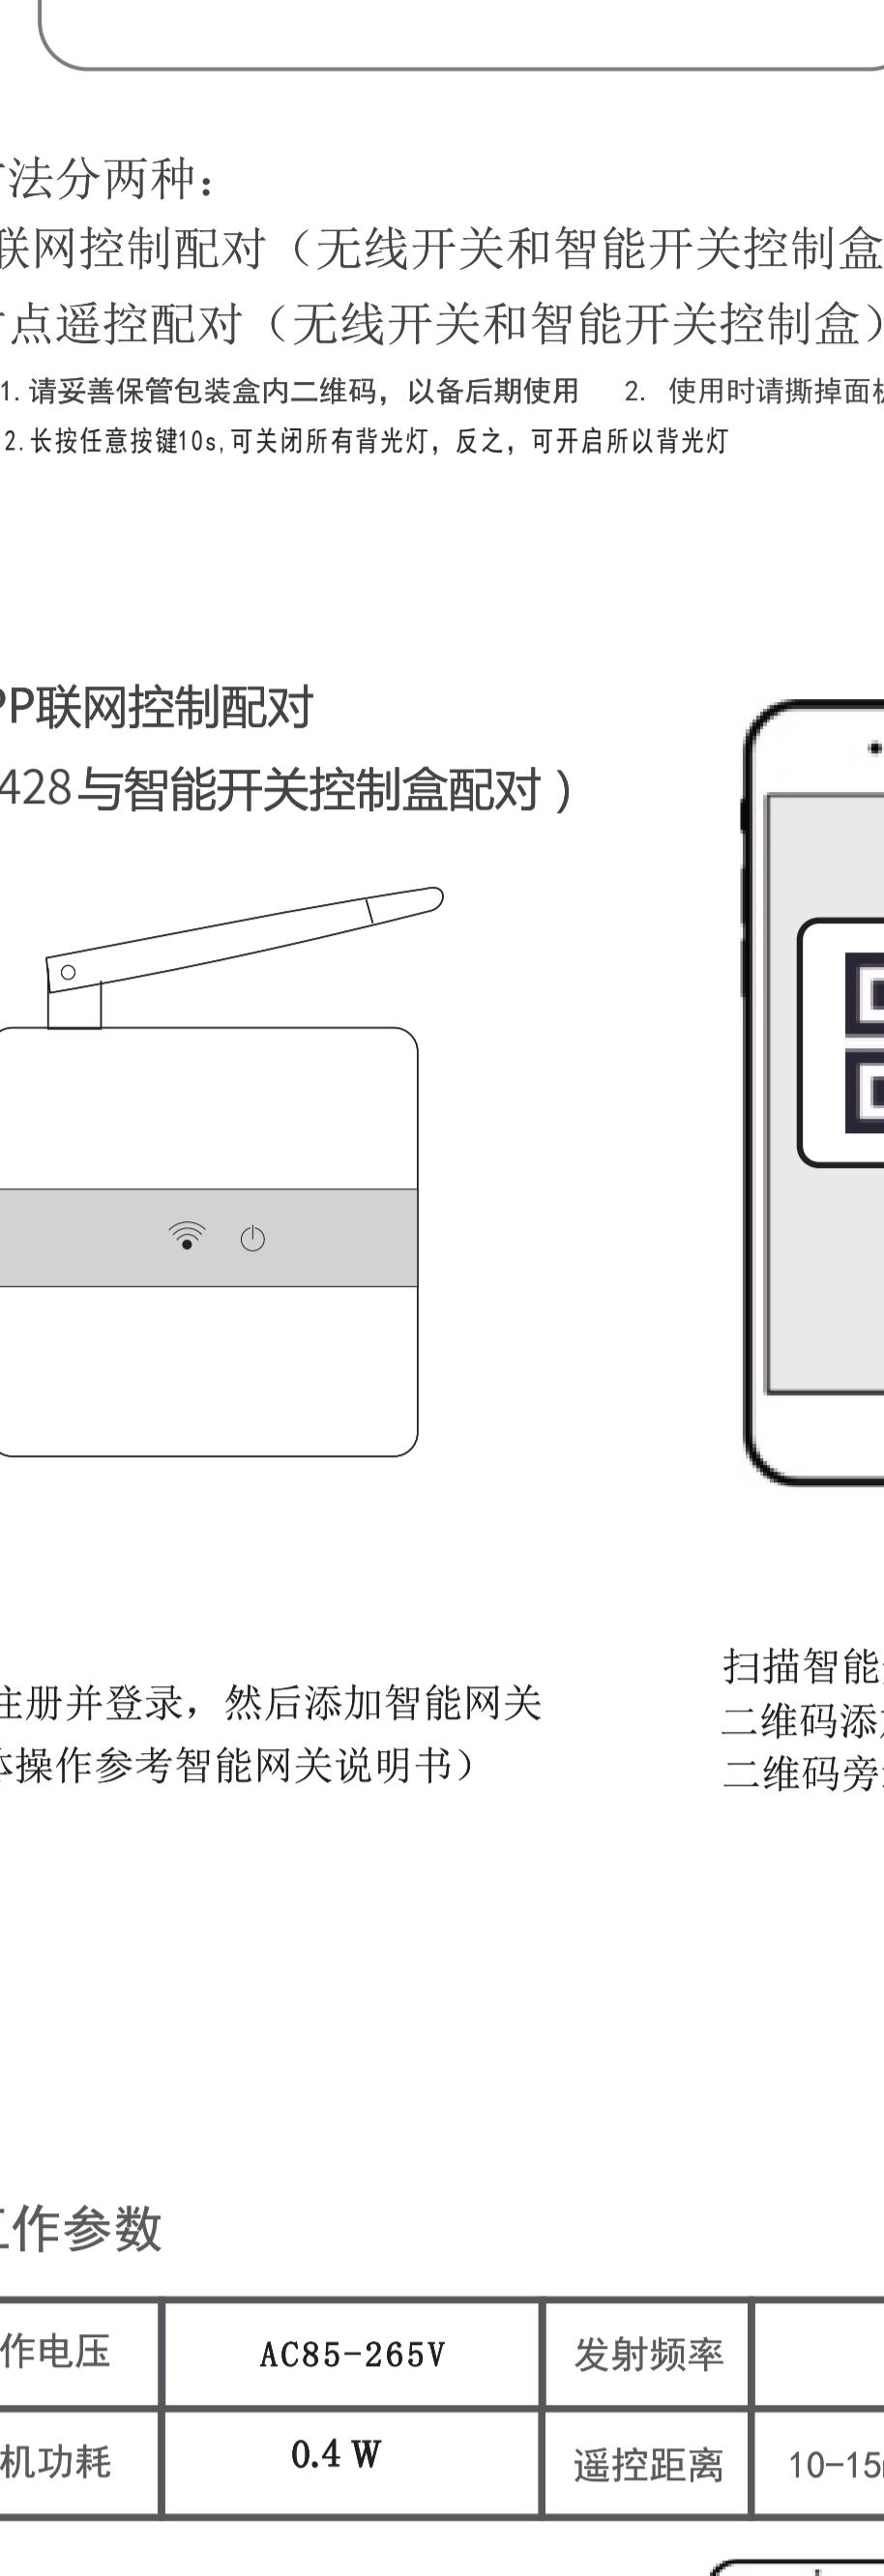


配对方法分两种：

- ①APP联网控制配对（无线开关和智能开关控制盒）
- ②点对点遥控配对（无线开关和智能开关控制盒）

特别提示：1. 请妥善保管包装盒内二维码，以备后期使用 2. 使用时请撕掉面板内部的绝缘片
2. 长按任意按键10s，可关闭所有背光灯，反之，可开启所有背光灯

①手机APP联网控制配对

(例：GR428与智能开关控制盒配对)

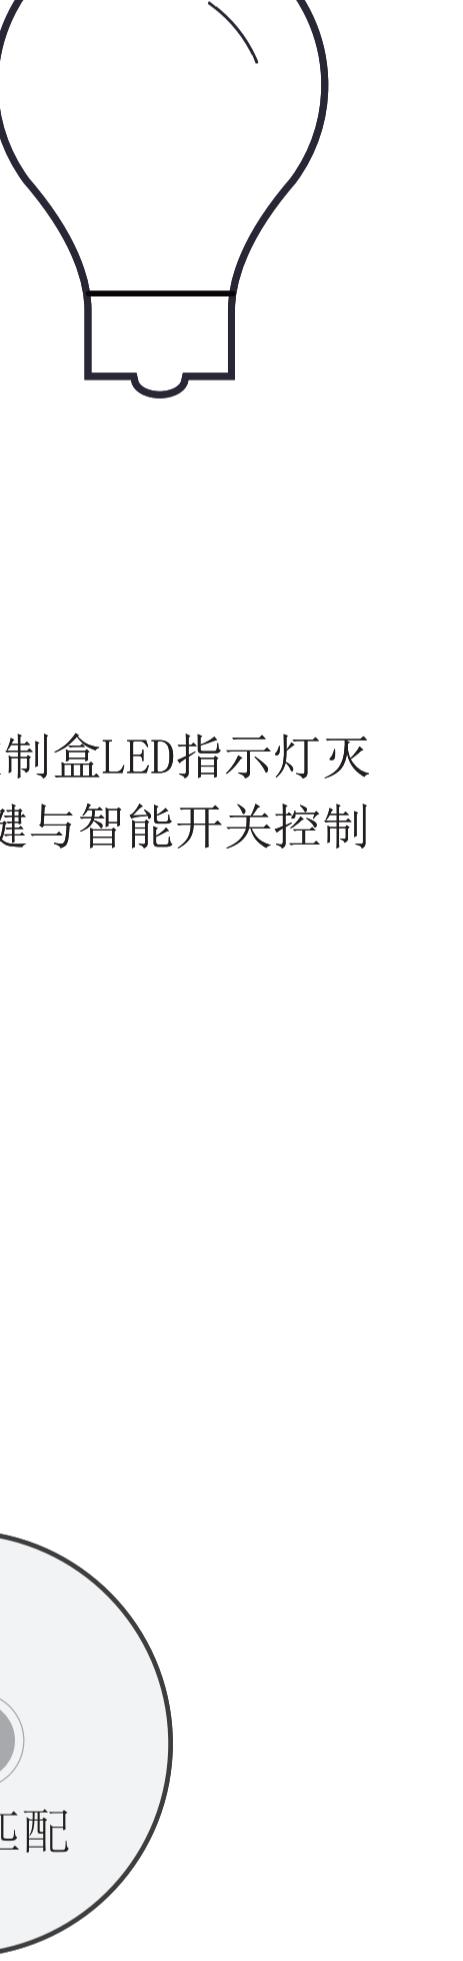

下载APP注册并登录，然后添加智能网关
(具体操作参考智能网关说明书)

扫描智能开关控制盒上的
二维码添加至APP(或输入
二维码旁边的SN序列号)



◆工作参数

工作电压	AC85-265V	发射频率	2.4GHz
待机功耗	0.4 W	遥控距离	10-15m (空旷距离)

将智能开关控制盒接
入现有灯具线路中


APP联网控制配对（无线
开关和智能开关控制盒）：

1. 首先APP智能开关控制盒设置页面点“遥控匹配”按钮，智能开关控制盒LED指示灯快闪 进入配对状态

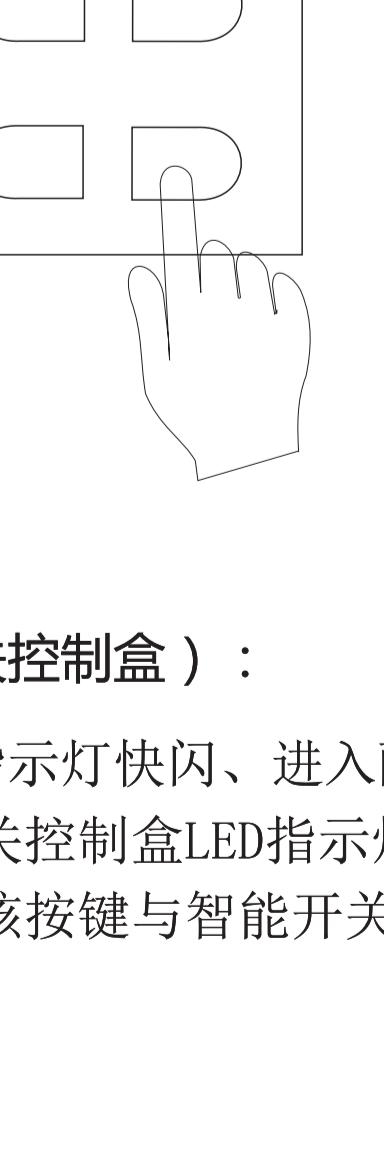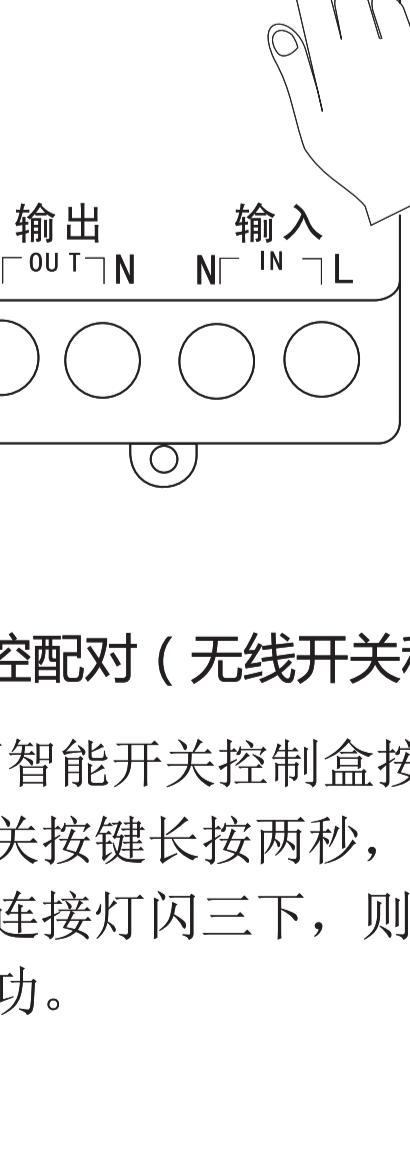

2. 无线开关按键长按两秒，若智能开关控制盒LED指示灯灭
控制盒连接灯闪三下，则无线开关该按键与智能开关控制
盒配对成功。

②点对点遥控配对



7

点对点删除配对：

1. 按一下智能开关控制盒按键，LED指示灯快闪、进入配对状态。
2. 无线开关按键按一下放开，再紧接着长按两秒，若智能开关控制盒LED指示灯灭、控制盒连接灯闪两下，则无线开关该按键与智能开关控制盒删除配对。

6

点对点遥控配对（无线开关和智能开关控制盒）：

1. 按一下智能开关控制盒按键，LED指示灯快闪、进入配对状态。

2. 无线开关按键按一下放开，再紧接着长按两秒，若智能开关控制盒LED指示灯灭、控制盒连接灯闪两下，则无线开关该按键与智能开关控制盒删除配对。

5

点对点删除配对：

1. 按一下智能开关控制盒按键，LED指示灯快闪、进入配对状态。

2. 无线开关按键按一下放开，再紧接着长按两秒，若智能开关控制盒LED指示灯灭、控制盒连接灯闪两下，则无线开关该按键与智能开关控制盒删除配对。