快速操作指南


YH-GS321智能五孔插座



工作参数

上作电压	AU 85V-265V	工作频率	Z. 4GHZ
待机功耗	<0. 2W	通信距离	20-30m


APP添加插座

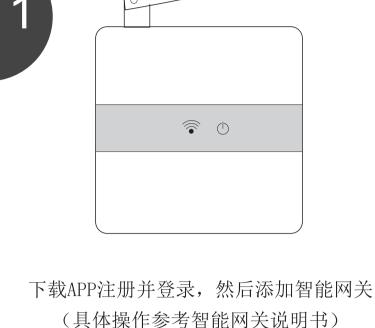

插座运行温度显示及温度上限设置

插座温度:61℃ 过高



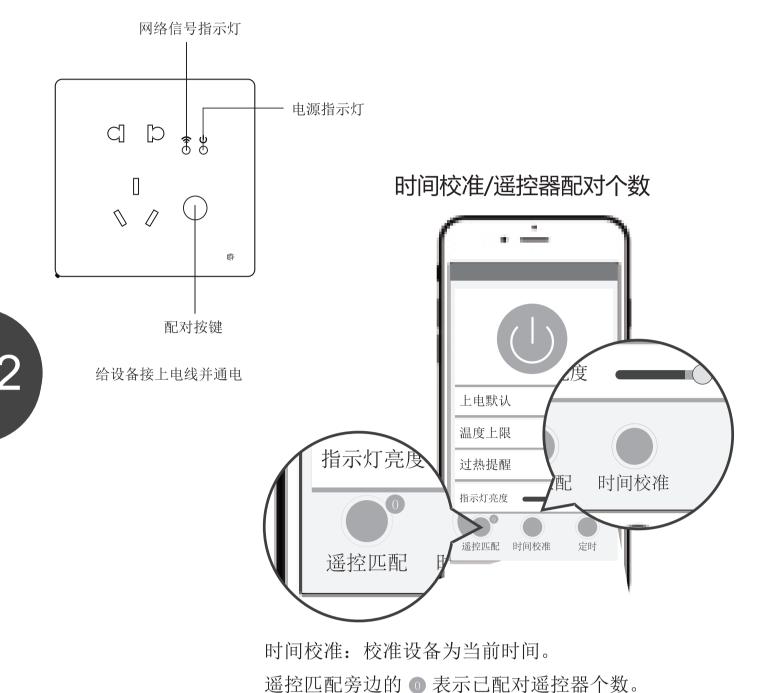



〈开

遥控匹配

上电默 温度上 过热提

指示灯套

APP物理配对遥控器



遥控匹配

定时操作

时间点

时间段


物理配对 取消 遥控器按键先短按3下,第4下长按5秒 打开app进入操作界面点击"遥控匹配" 2. 3. 点击"物理配对" 4. 如果该指示灯闪3下,表示配对成功 删除已配对遥控器

扫码配对

物理配对 取消

扫码配对

把要删除配对的按键先短按5下,第6下长按5秒 2. 打开app进入操作界面点击"遥控匹配",点击"物理配对" 3. 如果该指示灯闪2下,表示删除配对成功

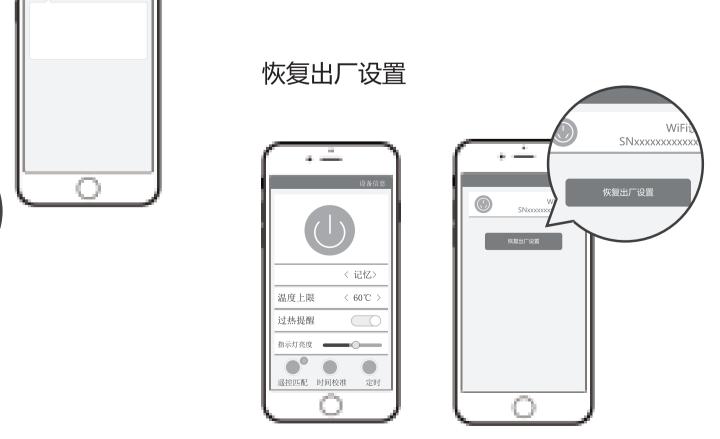

时间点:到定时时间,插座

电源打开/关闭

时间段:插座起始时间打开/关闭,

持续N分钟后关闭/打开

- 1、打开APP进入操作界面点击右上角"设备信息",可查看设备的 SN号、所在中控和所在房间 2、恢复出厂设置:清除遥控器配对记录、加网记录、上电默认开、 指示灯默认亮35%、温度上限60℃、温度提醒开。
- 按键短按3下,第4下长按5秒,进入配对状态,联网指示灯快闪 再短按1下退出配对状态,重复此操作,则进入取消配对状态

取消所有配对

配对/取消配对

按键短按5下,第6下长按5秒,进入恢复出厂状态,清除所有已配 对遥控器, 电源指示灯闪烁2次

上电默认设置 1、按键长按3秒,电源指示灯闪烁,立即松手,设备上电默认为

记忆模式 2、按键长按5秒,电源指示灯闪烁,接着变为常亮,立即松手,

设备上电默认为开启模式 3、按键长按7秒, 电源指示灯闪烁, 先变为常亮再熄灭后, 立即

松手,设备上电默认为关闭模式