


1 增强版开合帘电机系统说明

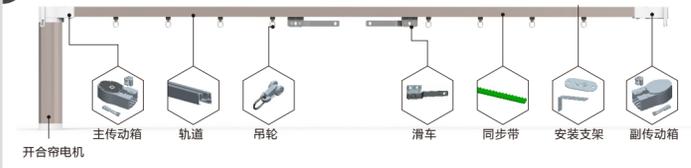

- 静音设计
- 无线遥控功能
- 遇阻加力功能
- 面料反弹修正功能
- 电子记忆限位功能
- 遇阻停止功能
- 宽电压供电
- 多种控制方式、兼容性强
- 停电手拉功能
- 轻拉启动功能
- 兼容智能家居系统
- 超长寿命、经久耐用

开合帘电机参数说明

型号	ZM70E-DT	额定扭矩	2N·m	额定电压	100-240VAC
最大电流	0.3A	额定转速	100RPM	额定频率	50/60HZ
最大功率	66W	运行速度	0.15m/s		


8 增强版开合帘电机配对/删除配对说明

- 点对点控制——配对**
- 第1步：开合帘电机断电。
 - 第2步：GR540 开停合任意一键，点按3下，第4下长按5秒，进入配对模式。
 - 第3步：开合帘电机上电（上电进入配对模式，持续5秒）。
 - 第4步：等待5秒，按GR540按键，电机有反应则配对成功，否则从第一步重来。
- 点对点控制——删除配对**
- 第1步：开合帘电机断电。
 - 第2步：GR540 开停合任意一键，点按5下，第6下长按5秒，进入删除模式。
 - 第3步：开合帘电机上电（上电进入配对模式，持续5秒）。
 - 第4步：等待5秒，按GR540按键，电机无反应则删除成功，否则从第一步重来。


增强版开合帘电机操作说明

- 点按GR540 开键，窗帘完全打开。
- 点按GR540 停键，窗帘可在任意位置停止。
- 点按GR540 合键，窗帘完全关闭。


2 轨道安装说明

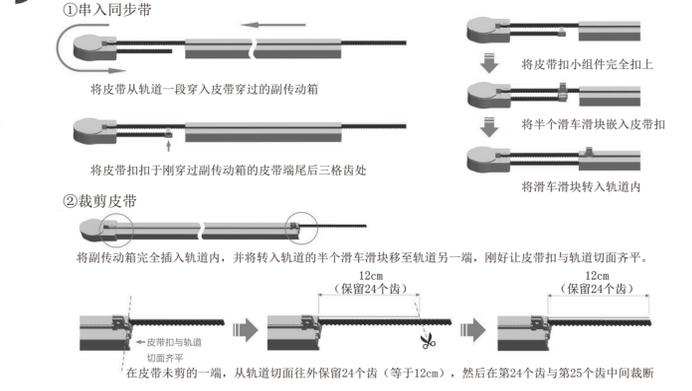


3 安装双开滑车（组装单开开合帘系统可跳过此步骤）

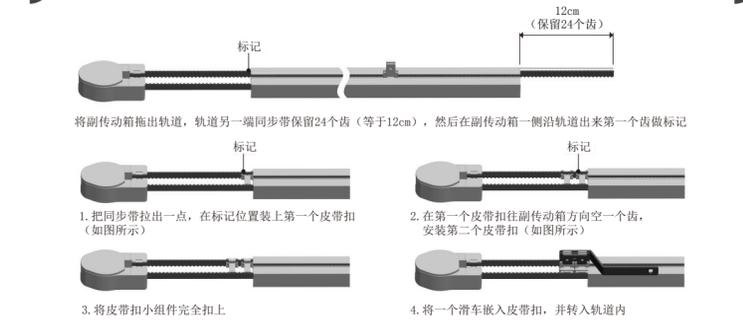

4 安装主传动箱和滑车

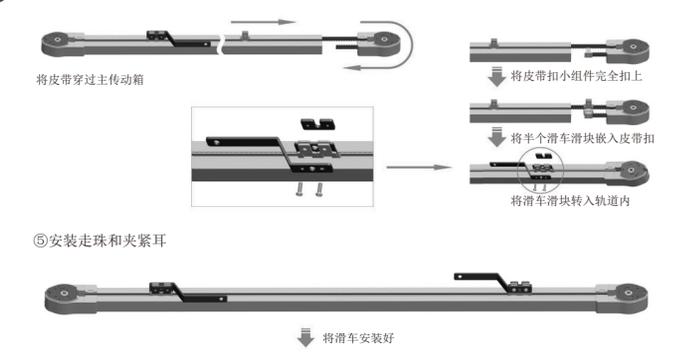

5 安装走珠和火紧耳



注意事项

- 该系统请勿在户外或高温环境下使用，并且应避免阳光直晒。
- 请勿撞击或跌落任意部件；请勿自行拆卸、维修任何部件。
- 请勿使用挥发性化学（如稀释剂或苯），这些可能导致起火或部件的其他问题。
- 每种型号的电机均有对应的传动箱与之对应，请勿强行安装。
- 接线时，请按照接线图进行接线。
- 请勿将水溅落在主要窗帘轨道或电机等主要的部件上，这可能导致部件出现问题、漏电或起火，并可能导致使用者受到电击伤害。

6 增强版开合帘电机强电控制说明




- ▲ 安装注意事项**
- 皮带扣的小扣子一定要扣上，不然会出现皮带带容易脱开，导致皮带卡死；
 - 夹紧耳必须紧缩，不然会导致滑车滑动不顺畅；
 - 检查滑车的滑动性能：拉动滑车，判断是否顺滑；如不顺滑需检查同步带是否过紧或过松。
- 如出现以上情况需返回前面步骤进行调整，必要时可适当添加润滑油，使滑车滑动性能达到理想效果。

产品保修卡

- 尊敬的用户
- 感谢您使用我们生产的产品。请您认真阅读以下的服务条款，使您能充分的享受我们提供的服务：
- 产品免费保修期为一年，自购买之日起算。
 - 委托维修时，请持本卡到当地经销商或就近的维修点办理。
 - 购买发票和此保修卡一同作为保修凭证，请妥善保管。
 - 属于以下情况之一的不实行免费维修服务：
 - 产品超过一年的保修期。
 - 擅自涂改购买发票或保修卡的。
 - 非本公司维修员拆动、改装造成产品损坏，保修标识撕毁、破损的。
 - 使用、维护、保管不当或其他人为造成损坏的。
 - 因雷电、火灾、水灾、地震等不可抗力力造成损坏的，只收更换零件材料成本费用。
 - 不属于免费维修范围和超过保修期限的产品，我们仍然热情为您服务。

7 增强版开合帘电机按键说明

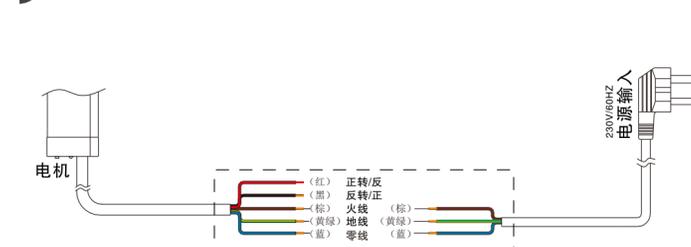

自动设定行程

电机第一次运行时，开合帘滑车在轨道两端受到阻力停止后，电机自动设定行程限位。如果需要重新设定行程限位，需要进行行程限位初始化操作。

行程限位初始化

5秒内点按5次电机“设置键”，指示灯从常亮变为快闪后电机行程初始化成功。

9 增强版开合帘电机远程遥控



10 增强版开合帘电机 远程遥控




保修登记

您的姓名	您的电话	
您的地址		
购买日期	购买地点	
产品型号	产品名称	故障描述
维修员签名	维修时间	

快速操作指南

ZM70E-DT 增强版开合帘电机

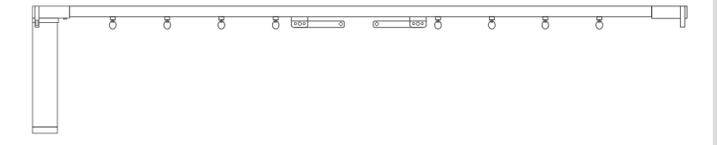

7折页
尺寸：145*95mm
材质：80克书纸