


GA501煤气感应器使用说明

技术参数：

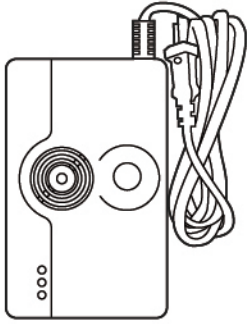

电源：AC220V /50-60Hz
待机功耗：< 0.2W
报警浓度：6%LEL
发射频率：2.4GHz
传输距离：1、室内 >=30m
2、室外空旷地 >=100m

4、在正常工作状态下。设备会自动检测传感器是否正常工作，如果传感器失灵，黄LED会常亮，并伴随蜂鸣器“滴”响。遇到这种情况，请断电并及时联系售后，请勿私自拆卸设备

操作步骤：

①



下载APP二维码

手机连接WiFi网络，下载“云海物联”APP注册并登陆APP

②



扫描设备上的二维码添加至APP（如扫描不上请输入二维码旁边的SN序列号）


使用方法：

- 1、壁挂安装,插上电源
- 2、安装注意:检测天然气,安装于离天花板 0.3-1米
- 3、安装注意:检测液化石油气,安装于离地面0.3-1米
- 4、安装于易发生燃气泄漏的地方(厨房)

硬件操作说明：

- 1、插头一插，220v供电
- 2、上电后，绿LED灯常亮，伴随蜂鸣器“滴”一声。设备进入预热状态，红LED和黄LED交替闪烁，预热持续3分钟。3分钟后，LED停止闪烁，设备进入正常工作状态。预热阶段禁止使用燃气测试设备
- 3、上当可燃气体泄露，并达到一定浓度，设备触发报警信号，红LED会闪烁，伴随蜂鸣器“滴一滴”，同时报警消息会推送到app，手机短信，微信公众号

③

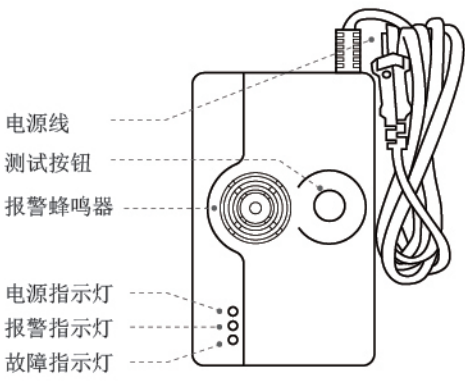


功能示意图

④



设备添加成功后即可在APP上查看煤气感应器的状态及记录

⑤

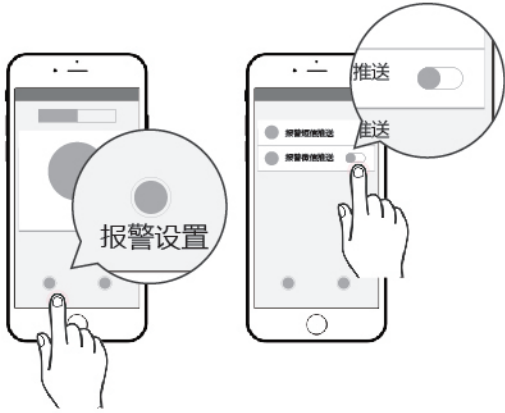

设置微信推送：

- 1. 煤气感应器操作界面，选择“报警设置”
- 2. 选择“报警微信推送”

⑥



- 3. 微信搜索公众号“云海物联”，并关注
- 4. 在“服务支持”菜单栏找到绑定账号，输入“云海物联”APP的用户名和密码即可绑定微信推送。

注意：

- 1、壁挂安装,插上电源
- 2、安装注意:检测天然气,安装于离天花板 0.3-1米
- 3、安装注意:检测液化石油气,安装于离地面0.3-1米