


GA201烟雾感应器使用说明

技术参数：

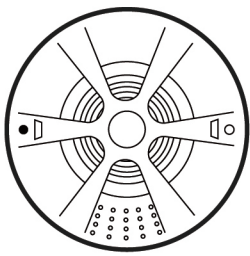

电源：DC9V电池1个
待机电流：< 20uA
探测范围：20m2
发射频率：2.4GHz
传输距离：1、室内 >=30m
2、室外空旷地 >=100m

主要功能：

- 烟雾报警检测
- 电池低电量警告检测
- 测试按钮模拟报警状态
- 报警时报警指示灯提示
- 报警时报警蜂鸣器提示
- 支持微信、短信推送设备报警状态

使用方法：

- 1、将感应器壁挂安装于易发生燃气泄漏处
- 2、若检测天然气，请安装于离天花板 0.3-1米处
- 3、若检测液化石油气，请安装于离地面 0.3-1米处

硬件操作说明：

- 1、安装电池，电池安装正确，会有“滴”一声
- 2、报警器工作正常时，LED灯会42秒闪烁一次
- 3、报警器测试：长按测试按键至少3秒以上，LED灯快闪，蜂鸣器“滴”“滴”连续响，说明报警器正常工作，请至少一个月做一次测试，以保证报警器工作正常
- 4、一旦报警器被烟雾触发报警，按下测试按键后，蜂鸣器会被静音，LED灯依旧快闪。10分钟之后，如果烟火未被熄灭，蜂鸣器会再次“滴”响，此时再按测试按键无法静音。直到烟火熄灭，报警器会自动恢复到正常状态

- 5、通知信号测试：长安测试按键至少3秒以上，报警器会发送烟雾报警信号到app，或手机短信，或微信公众号
- 6、电池低电量：蜂鸣器会每42秒“滴”一声，以提示更换电池。同时，app也会收到设备低电量报警
- 7、设备故障：蜂鸣器每42秒“滴滴”两声，说明发生设备故障，请及时联系售后服务

操作步骤：

①



下载APP二维码


手机连接WiFi网络，下载“云海物联”APP注册并登陆APP

②



扫描设备上的二维码添加至APP（如扫描不上请输入二维码旁边的SN序列号）

③

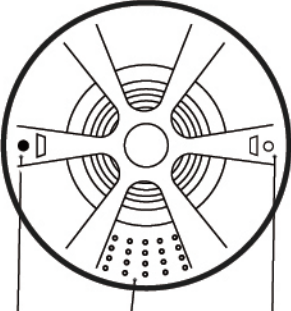

测试按钮 报警蜂鸣器 报警指示灯


功能示意图

④



设备添加成功后即可在APP上查看烟雾感应器的状态及记录

⑤

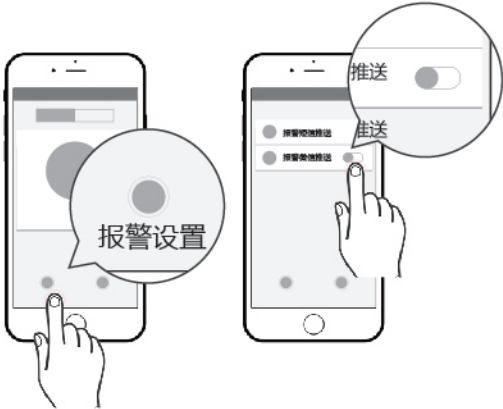

报警设置

推送

设置微信推送：

1. 烟雾感应器操作界面，选择“报警设置”
2. 选择“报警微信推送”

⑥



关注

绑定账号

服务支持

3. 微信搜索公众号“云海物联”，并关注
4. 在“服务支持”菜单栏找到绑定账号，输入“云海物联”APP的用户名和密码即可绑定微信推送。

注意：

- 1、设备电池电量低时请及时更换电池，确保设备正常运行
- 2、设备尽量靠近智能网关，防止设备状态不能实时更新至APP